


2830 DT1

Bedienungsanleitung


ROLLFIX
Insektenschutz-Systeme

DEUTSCH

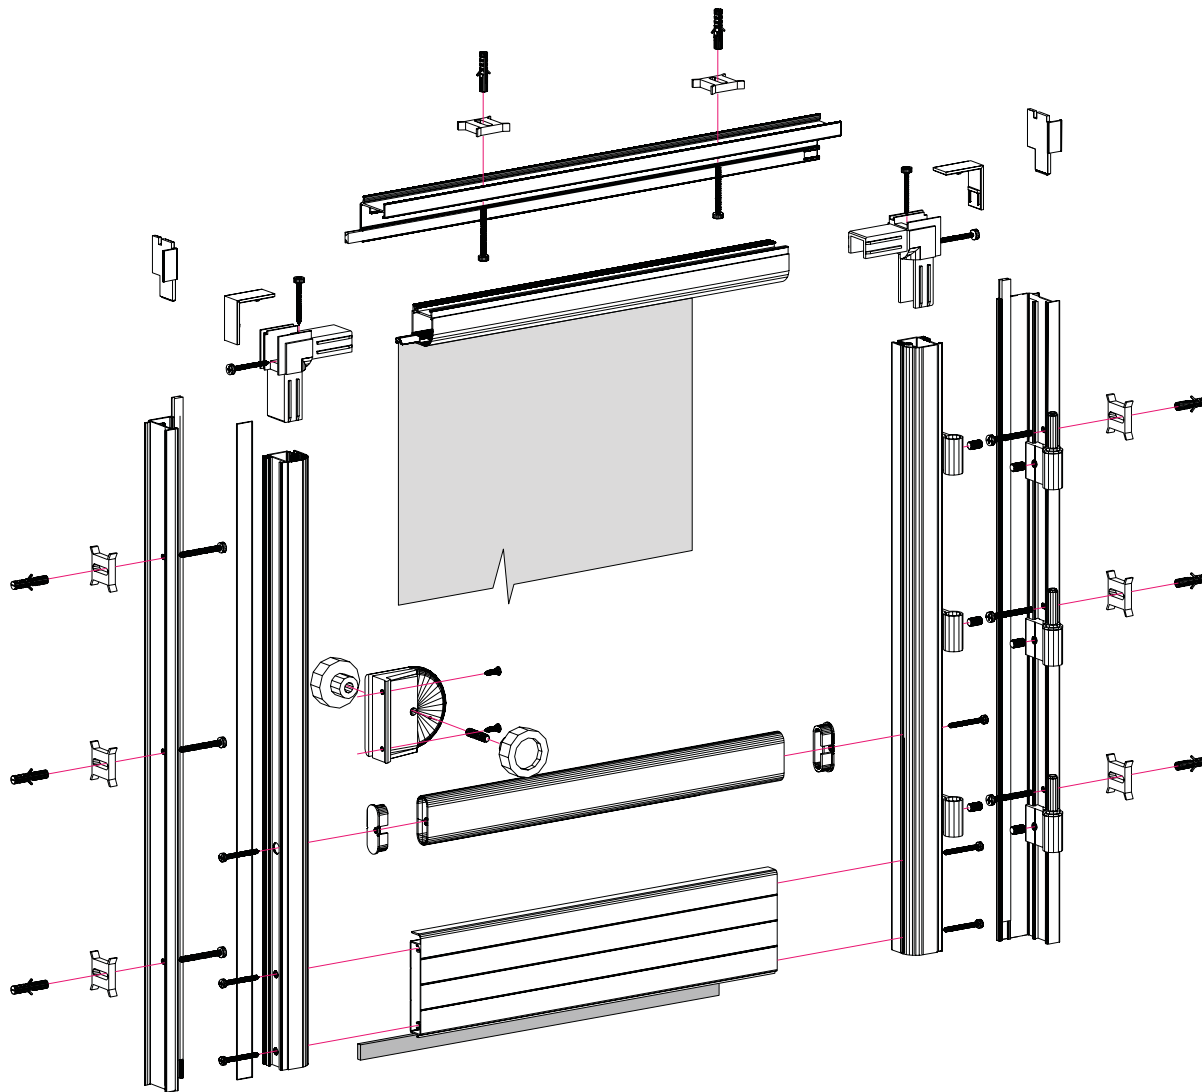


Zuschnitt:


Montagerahmen OBEN	= Nischenbreite	-1mm	1 Stk.
Montagerahmen L+R	= Nischenhöhe	-37mm	2 Stk.
Türflügelprofil OBEN	= Nischenbreite	-94mm	1 Stk.
Türflügelprofil L+R	= Nischenhöhe	-58mm	2 Stk.
Trittschutzprofil	= Nischenbreite	-94mm	1 Stk.
Sprossenprofil	= Nischenbreite	-97mm	1 Stk.

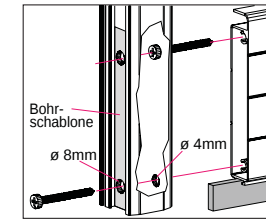


Bohrungen für Trittschutzprofil.

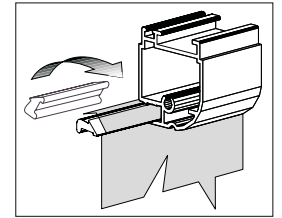


Befestigen des Gewebes.

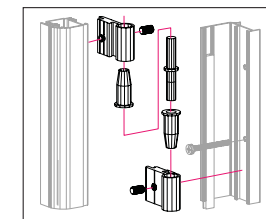

Montage der Scharniere.

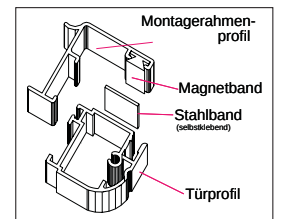

Magnetbänder montieren.

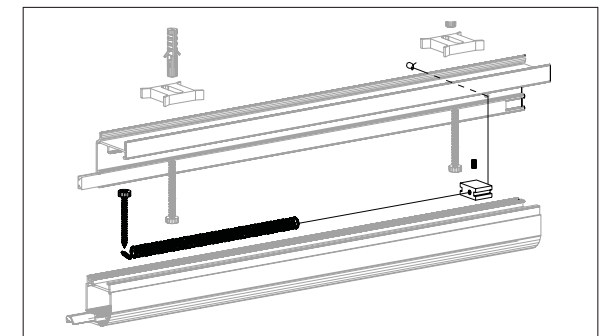


Installation des automatischen Türschliessers.

2830 DT1

mode démploi


ROLLFIX
Insektenschutz-Systeme

FRANCAIS

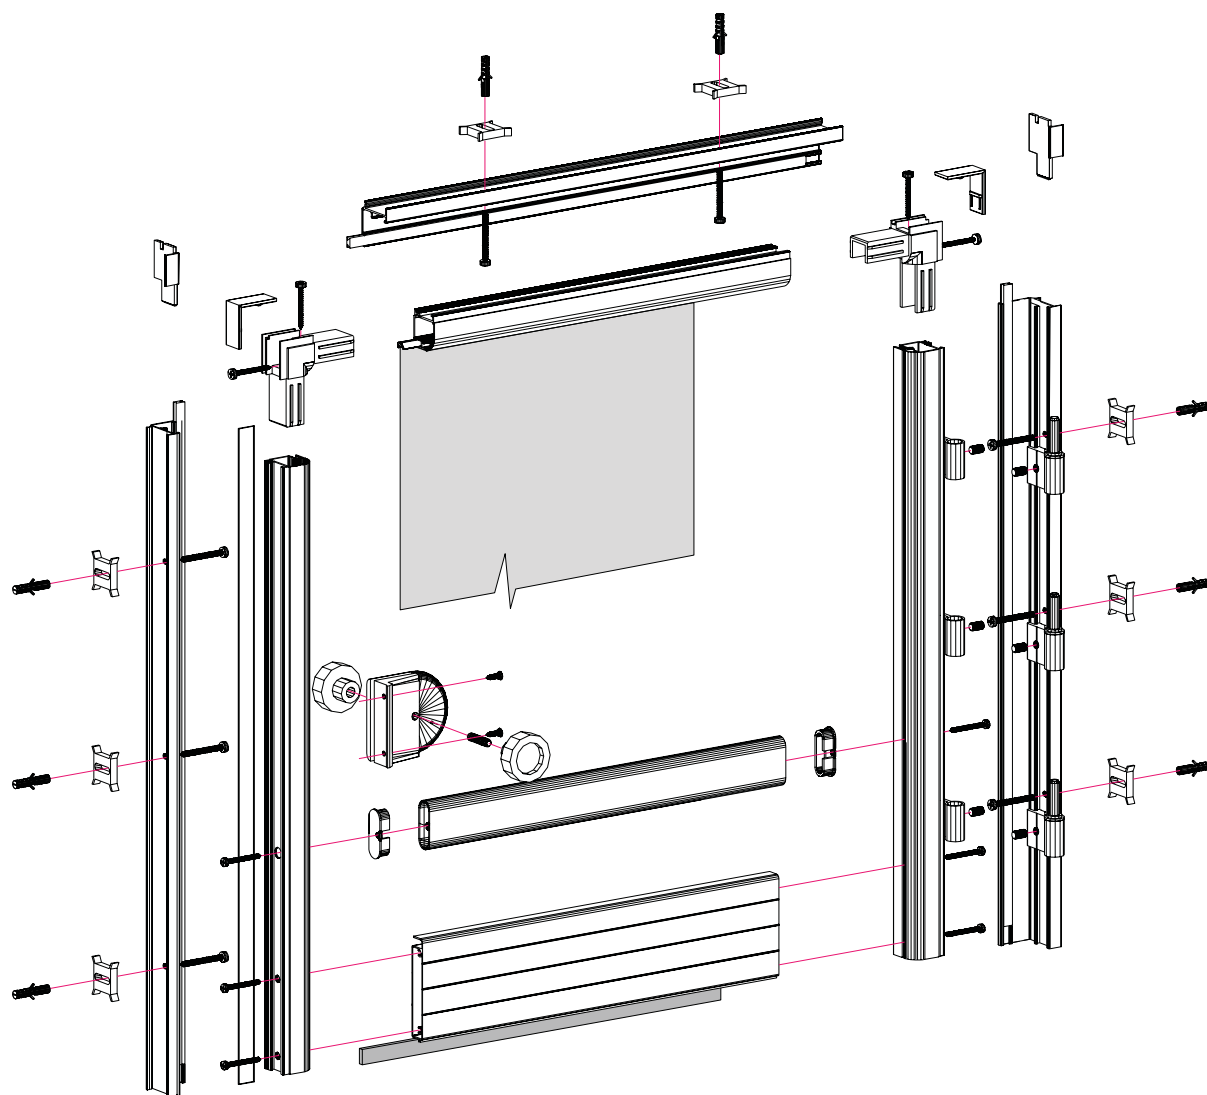


Coupe des profiles:


cadre en HAUT	= largeur du mur	-1mm	1 pce
cadre G+D	= hauteur du mur	-37mm	2 pce
vantail en HAUT	= largeur du mur	-94mm	2 pce
vantail G+D	= hauteur du mur	-58mm	4 pce
bande inférieure	= largeur du mur	-94mm	2 pce
barre transversale	= largeur du mur	-97mm	2 pce

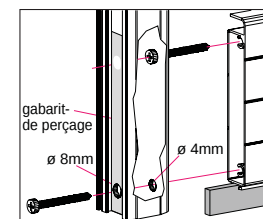


Perçages pour bande inférieure.

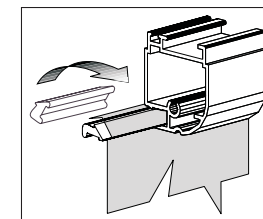


Fixation de la toile.

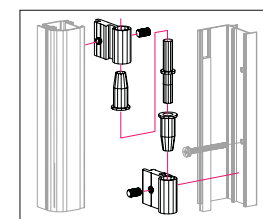

Montage des charnières

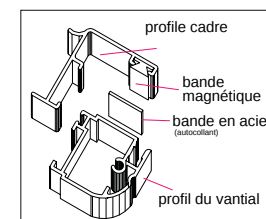


Monter le bande magnétique

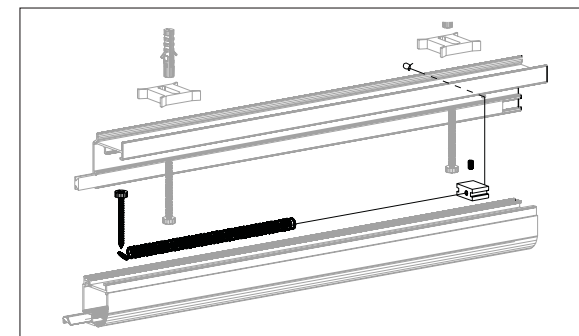

Installation du ressort pour fermeture automatique.

Drehtür

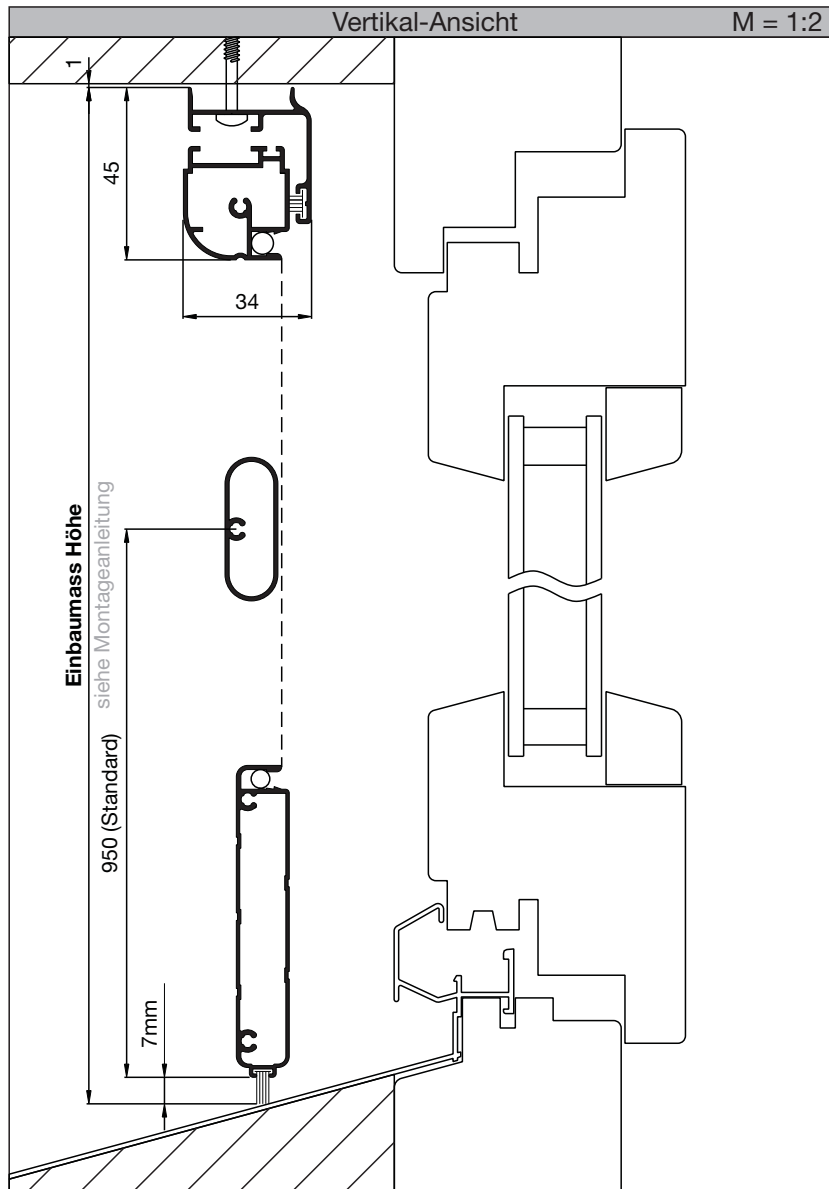

Typ

2830DT1

Preise

Seite 13

Einbau

Nischenmontage

Zubehörset

Der Bausatz 2830DT1 wird mit
komplettem Zubehör inkl.
Befestigungsmaterial geliefert.

Optionen



Federscharnier
Art.Nr. 20.5015.0 Fr. 50.00

