


SKYFORCE SIDE MONTAGE

Befestigungsabstände bei unterschiedlichen Längen

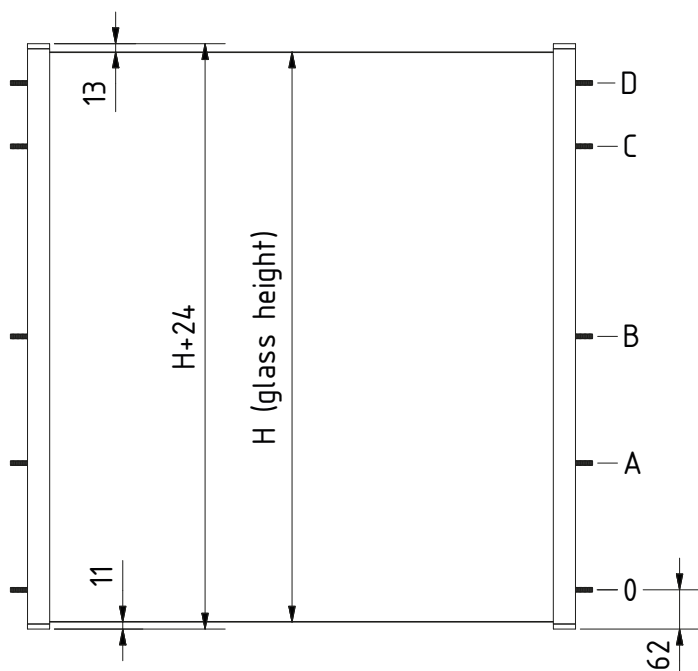

Schnell & Einfach




SKYFORCE
Webseite

Auf unserer SKYFORCE Webseite findest Du noch mehr hilfreiche Informationen.

Erklär- und Montagevideos, Fotos und Downloads sowie einen Konfigurator, der Dir automatisch bei der Glasberechnung hilft.

Glashöhe (H)	500 mm	700 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
A	100 mm	100 mm	200 mm	200 mm	300 mm	300 mm
B	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	600 mm
C	300 mm	500 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
D	400 mm	600 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm

Glasabmessung

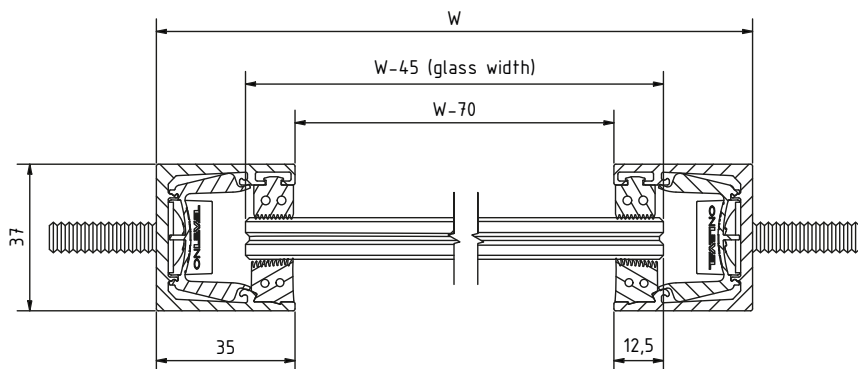

Französischer Balkon 2-tlg. Komplett-Set, Laibungsmontage



| Kantenschutz findest Du auf Seite 36.

| Schrauben nicht enthalten. Passende Befestigungen findest Du bei den Einbaubeispielen ab Seite 22.

Glashöhe	500 mm	700 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Gummisatz für	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
10 - 11 mm	16.2005.010.xx	16.2007.010.xx	16.2009.010.xx	16.2010.010.xx	16.2011.010.xx	16.2012.010.xx
12 - 13,5 mm	16.2005.012.xx	16.2007.012.xx	16.2009.012.xx	16.2010.012.xx	16.2011.012.xx	16.2012.012.xx
15 mm	16.2005.015.xx	16.2007.015.xx	16.2009.015.xx	16.2010.015.xx	16.2011.015.xx	16.2012.015.xx
16 - 17,5 mm	16.2005.016.xx	16.2007.016.xx	16.2009.016.xx	16.2010.016.xx	16.2011.016.xx	16.2012.016.xx
19 mm	16.2005.019.xx	16.2007.019.xx	16.2009.019.xx	16.2010.019.xx	16.2011.019.xx	16.2012.019.xx
20 - 21,5 mm	16.2005.020.xx	16.2007.020.xx	16.2009.020.xx	16.2010.020.xx	16.2011.020.xx	16.2012.020.xx