



SKYFORCE SLIM EN APPLIQUE

Distances de montages pour différentes longueurs

Installation de l'intérieur (coté pièce)

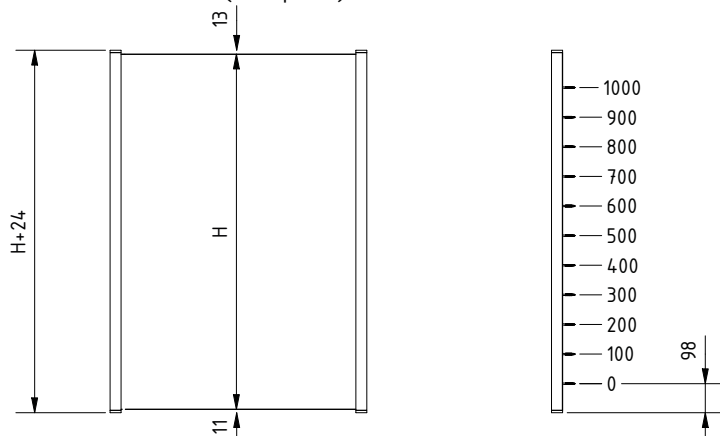

Installation de l'extérieur (coté façade)

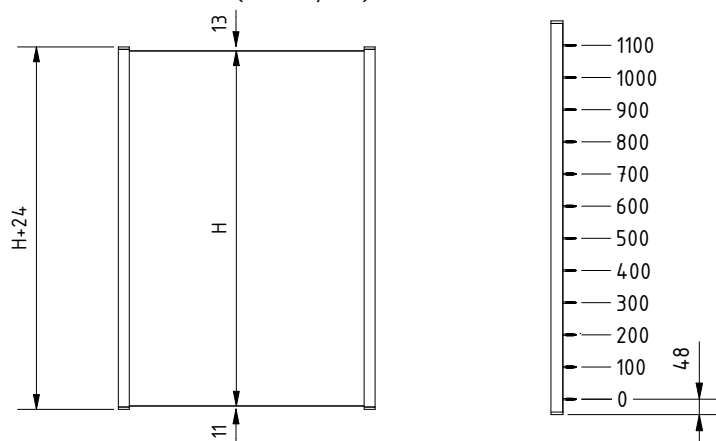

Rapide & facile




SKYFORCE
Site Web

Pour plus d'informations utiles, veuillez consulter notre site Web SKYFORCE.


Vous trouverez ici des vidéos explicatives et d'installations, des photos et des téléchargements, ainsi qu'un configurateur pour vous aider dans les calculs de verre.

Dimensions du verre

Pose du verre de l'intérieur (coté pièce)

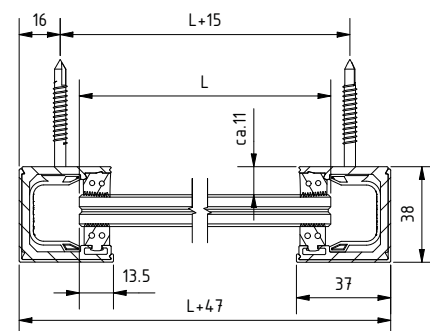


Pose du verre de l'extérieur (coté façade)

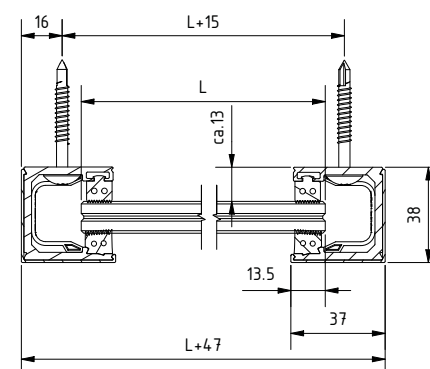

i Veuillez garder une distance d'au moins 5mm par rapport au mur pour clipser le couvercle après le montage.

Gardes corps, kit complet de 2 profils

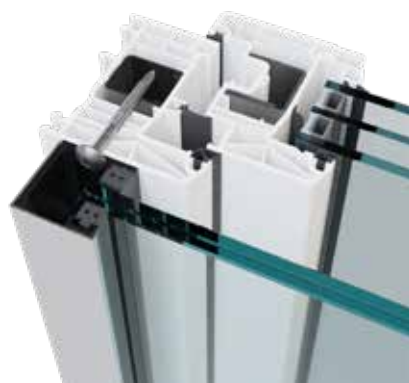

- | SKYFORCE Slim maintenant avec une largeur réduite de 50mm à 37mm, ce qui le rend particulièrement adapté aux chassis de fenêtres étroits.
- | Le montage du verre peut être effectué au choix de l'extérieur ou de l'intérieur.
- | Hauteur de 500, 700, 900, 1000, 1100 and 1200 mm disponible en stock.
- | Pour les protections des bords du verres, voir page 36.
- | Vis non incluses. Pour les options de fixation appropriées, voir les exemples d'installation à partir de la page 22.

Hauteur du verre	500 mm	700 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Joints pour	Art. no.	Art. no.	Art. no.	Art. no.	Art. no.	Art. no.
10 - 11 mm	16.3005.010.xx	16.3007.010.xx	16.3009.010.xx	16.3010.010.xx	16.3011.010.xx	16.3012.010.xx
12 - 13,5 mm	16.3005.012.xx	16.3007.012.xx	16.3009.012.xx	16.3010.012.xx	16.3011.012.xx	16.3012.012.xx
15 mm	16.3005.015.xx	16.3007.015.xx	16.3009.015.xx	16.3010.015.xx	16.3011.015.xx	16.3012.015.xx
16 - 17,5 mm	16.3005.016.xx	16.3007.016.xx	16.3009.016.xx	16.3010.016.xx	16.3011.016.xx	16.3012.016.xx
19 mm	16.3005.019.xx	16.3007.019.xx	16.3009.019.xx	16.3010.019.xx	16.3011.019.xx	16.3012.019.xx
20 - 21,5 mm	16.3005.020.xx	16.3007.020.xx	16.3009.020.xx	16.3010.020.xx	16.3011.020.xx	16.3012.020.xx