


SKYFORCE T MONTAGE


Befestigungsabstände bei unterschiedlichen Längen

Abstände der Verschraubungen von SKYFORCE Side in das T-Profil siehe Seite 17 (SKYFORCE Side).

Die Länge der T-Profile ist auf die Höhe des SKYFORCE Sets (max. 1100 mm) einzukürzen.

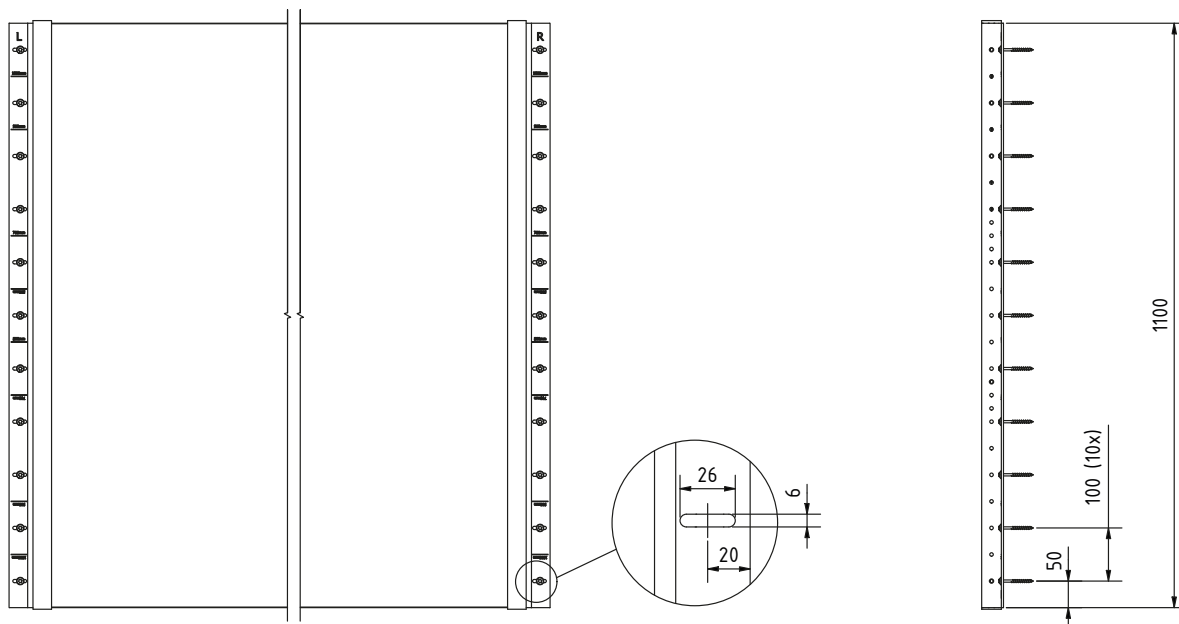

Glasabmessung

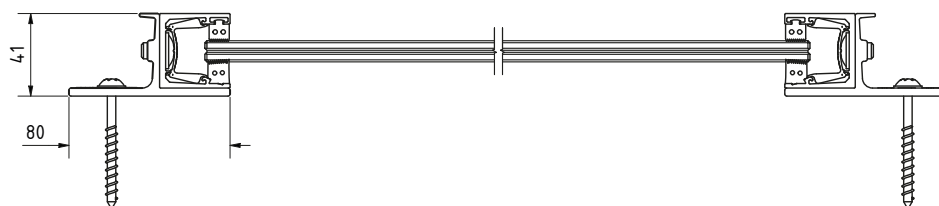

Schnell & Einfach



SKYFORCE
Webseite

Auf unserer SKYFORCE Webseite findest Du noch mehr hilfreiche Informationen.

Erklär- und Montagevideos, Fotos und Downloads sowie einen Konfigurator, der Dir automatisch bei der Glasberechnung hilft.

Französischer Balkon T-Pfosten, Top-Montage



- | Zu verwenden in Verbindung mit SKYFORCE Side
- | Befestigungsschrauben für die Montage von SKYFORCE an den T-Pfosten sind enthalten.
- | Befestigungsschrauben für die Montage am Fenster sind nicht enthalten.
- | Passende Befestigungen findest Du bei den Einbaubeispielen ab Seite 22.

Länge	Art. Nr.
1100 mm	16.9050.011.11