



Schritt für Schritt: Einfache Verarbeitung in Einzelschritten


Pas à pas : traitement simple en étapes individuelles

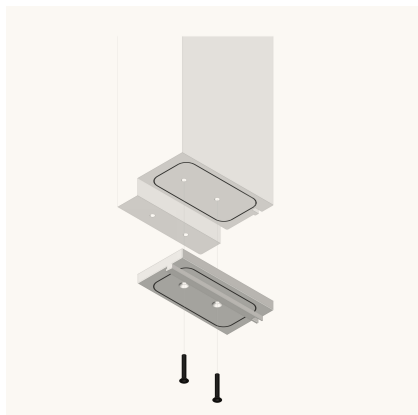

Eckverbinder mittels Dichtstoff an Holzrahmen befestigen, optional mittels Senkkopfschrauben 4x50mm.
Fixer les raccords d'angle au cadre en bois à l'aide de mastic, en option à l'aide de vis à tête fraisée 4x50mm.

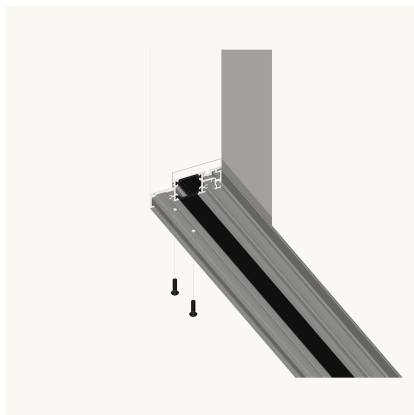


Schwelle von unten in den Rahmen mittels Senkkopfschrauben 4x50mm befestigen.
Fixer le seuil par le bas dans le cadre à l'aide de vis à tête fraisée 4x50mm.

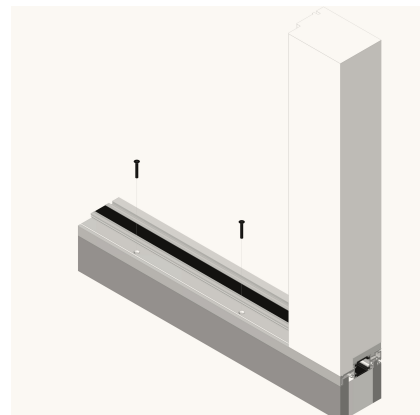


Unterbauelemente unterhalb des Abdeckprofils verschrauben, Dichtstoff angeben!
Visser les éléments de soubassement en dessous du profilé de recouvrement, indiquer le produit d'étanchéité !




Abdeckprofil einklipsen, Ausschnitte wie Band oder Schnäpper örtlich vornehmen.
Clipser le profilé de recouvrement, effectuer localement les découpes comme la bande ou le loqueteau.

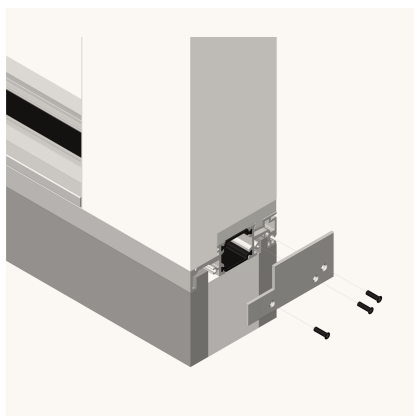


Seitliche Abschlussbleche mit integrierter Dichtung mittels Blechschrauben 3.9x19mm in die Schraubkanäle befestigen.
Fixer les tôles de fermeture latérales avec joint intégré dans les canaux de vissage au moyen de vis à tête 3.9x19mm.

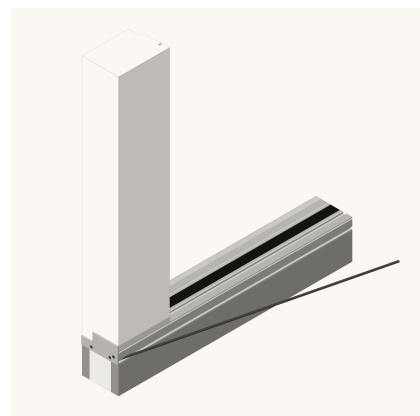


Moosgummidichtung in die vorhandene Nut einrollen, an den Enden jeweils 30mm Dichtstoff angeben. Dichtungseinroller von Siegenia verwenden.
Enrouler le joint en caoutchouc mousse dans la rainure existante, indiquer 30 mm de mastic à chaque extrémité. Utiliser le rouleau d'étanchéité de Siegenia.

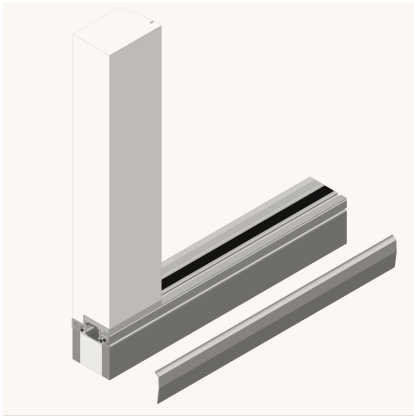

Das Abdichtblech in der Nut einrasten, dazu das Blech in einem Winkel $<30^\circ$ ansetzen, hin- und herbewegen und in die Nut drücken. Enclencher la tôle d'étanchéité dans la rainure, pour ce faire, placer la tôle à un angle $<30^\circ$, la déplacer d'avant en arrière et l'enfoncer dans la rainure.

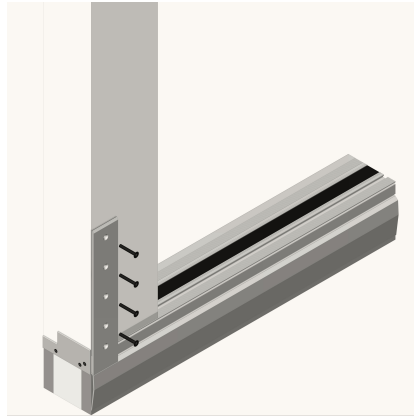

Dichtstoff auf Schwelle und Eckverbinder auftragen und Abdichtbleche mittels je 4 Senkkopfschrauben 4x20mm befestigen. Appliquer le mastic d'étanchéité sur le seuil et le raccord d'angle et fixer les tôles d'étanchéité à l'aide de 4 vis à tête fraisée de 4x20mm chacune.

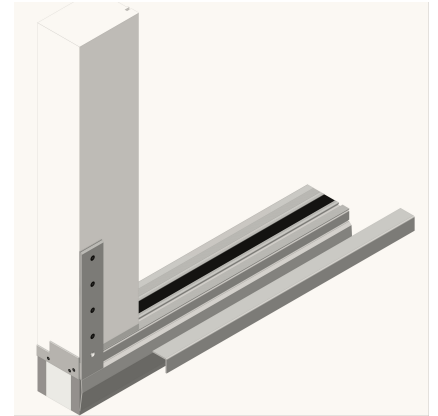

Je nach Bausituation und Rinnentyp der Übergang von Schwelle zu Rinne mittels Aluminiumblech 2mm ausstatten. Selon la situation de construction et le type de caniveau, équiper la transition entre le seuil et le caniveau d'une tôle d'aluminium de 2 mm.

