
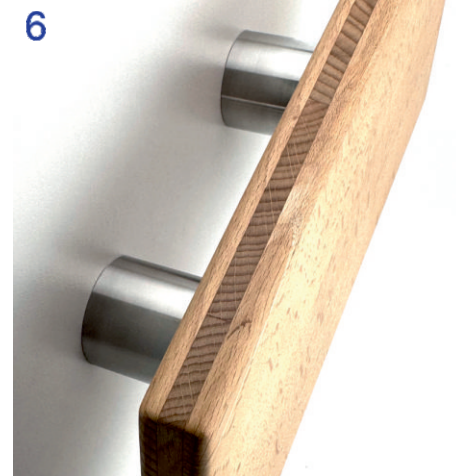
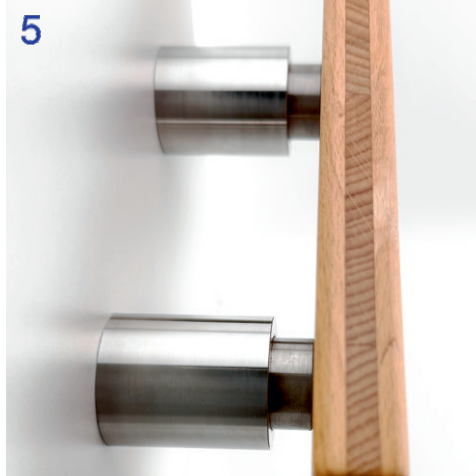


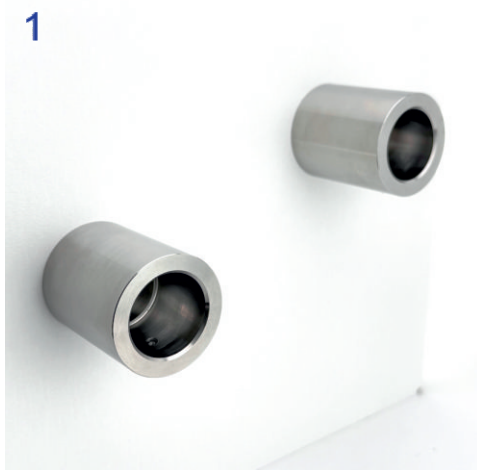

Deutsch

1. Edelstahlhülse an die Wand schrauben
2. Kernteil mit Markierspitze einsetzen
3. Handlauf ausrichten und an die Markierspitzen drücken
4. Kernteile an der Markierung verschrauben
5. Handlauf mit Kernteil in die Wandhülse stecken
6. Von unten mit der Inbusschraube sichern

Français

1. Visser la douille en acier inoxydable au mur
2. Insérer la pièce centrale avec pointe de marquage
3. Aligner la main courante et presser contre les pointes de marquage
4. Visser les pièces centrales selon le marquage
5. Insérer la main courante avec la pièce centrale dans la douille murale
6. Fixer par le dessous avec la vis à six pans creux

English

1. Screw the stainless steel sleeve to the wall
2. Insert the core part with marking tip
3. Align the handrail and press against the marking tips
4. Screw the core parts at the marked positions
5. Insert the handrail with core part into the wall sleeve
6. Secure from below with the Allen screw