


Definition links, rechts/Berechnung Türbreite

Typ links (nach links schliessend)

Ganzöffnend
Ouverture complète
Fully opening

$$STB = LMB + X + 120$$


X = Zargenmass 30 - 60
X = Dimension du cadre 30 - 60
X = Frame dimension 30 - 60

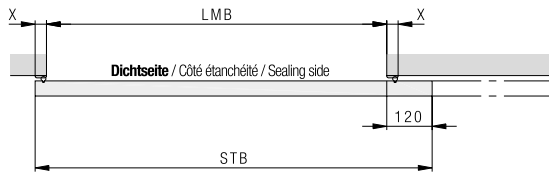

Teillöffnend
Ouverture partielle
Partially opening

$$STB = LMB + (2 * X) + 10$$

X = Zargenmass 30 - 60
X = Dimension du cadre 30 - 60
X = Frame dimension 30 - 60

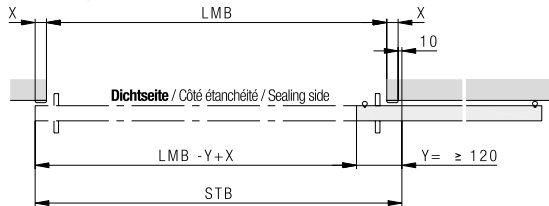


Typ rechts (nach rechts schliessend)

Ganzöffnend
Ouverture complète
Fully opening

$$STB = LMB + X + 120$$


X = Zargenmass 30 - 60
X = Dimension du cadre 30 - 60
X = Frame dimension 30 - 60

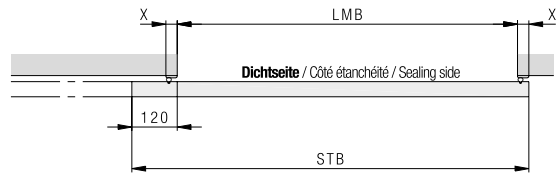

Teillöffnend
Ouverture partielle
Partially opening

$$STB = LMB + (2 * X) + 10$$

X = Zargenmass 30 - 60
X = Dimension du cadre 30 - 60
X = Frame dimension 30 - 60

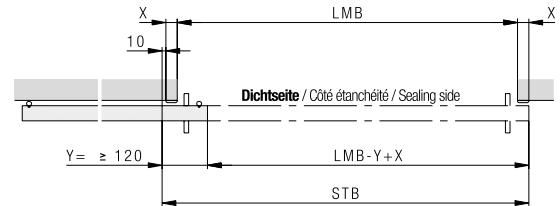

Bestimmung Acoustics-Set

Ganzöffnend
Ouverture complète
Fully opening

	LMB			
X	30	40	50	60
Hawa Acoustics XS	750 - 780	750 - 770	750 - 760	750
Hawa Acoustics S	780 - 900	770 - 890	760 - 880	750 - 870
Hawa Acoustics M	900 - 1030	890 - 1020	880 - 1010	870 - 1000
Hawa Acoustics L	1030 - 1150	1020 - 1140	1010 - 1130	1000 - 1120
Hawa Acoustics XL	1150 - 1280	1140 - 1270	1130 - 1260	1120 - 1250
Hawa Acoustics XXL	1280 - 1400	1270 - 1390	1260 - 1380	1250 - 1370
Hawa Acoustics XXXL	1400 - 1500	1390 - 1500	1380 - 1500	1370 - 1500

Teillöffnend
Ouverture partielle
Partially opening

	LMB			
X	30	40	50	60
Hawa Acoustics XS	750 - 870	750 - 850	750 - 830	750 - 810
Hawa Acoustics S	870 - 990	850 - 970	830 - 950	810 - 930
Hawa Acoustics M	990 - 1120	970 - 1100	950 - 1080	930 - 1060
Hawa Acoustics L	1120 - 1240	1100 - 1220	1080 - 1200	1060 - 1180
Hawa Acoustics XL	1240 - 1370	1220 - 1350	1200 - 1330	1180 - 1310
Hawa Acoustics XXL	1370 - 1490	1350 - 1470	1330 - 1450	1310 - 1430
Hawa Acoustics XXXL	1490 - 1500	1470 - 1500	1450 - 1500	1430 - 1500