

Einbauhinweise

Hemar2 - uno


Hemar2 uno ist für den Kaltwasser oder Warmwasser-Anschluss geeignet

je nach Anschluss-Gewinde des Brause-Schlauches werden Anschlusssteile mit entsprechendem Gewinde benötigt. Daher Anschlusssteil (6) separat bestellen
Lieferbar sind Anschlusssteile mit Gewinde 3/8", M14/1, M15/1
weitere Größen auf Anfrage


Anschluss von Ventil und Fuss-Schalter


- Zwischenventil (4) mit Magnetventil (5) auf Eckventil vom Wasseranschluss aufsetzen und in geeignete Position drehen, Verschraubungen anziehen
- Anschlusssteil (6) bei Anschluss Brauseschlauch einsetzen
- Verbindungsschlauch (7) anschliessen
- Kabel anschliessen,
- Wassermenge für Fussbedienung kann am Zwischenventil (4) eingestellt werden

Montage von Fuss-Schalter

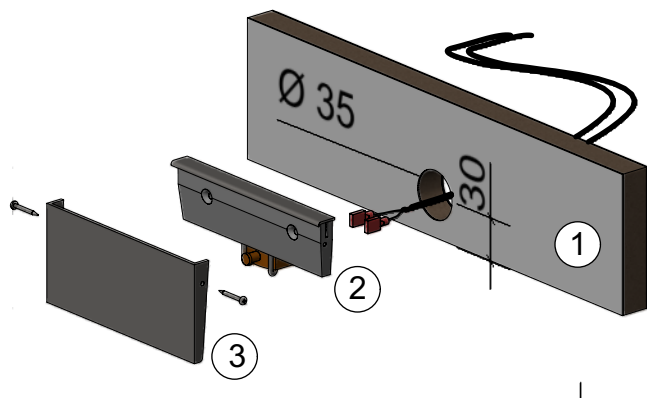

- in Sockelfront (1) 35 mm Loch, 30 mm ab Boden bohren
- Kabel einziehen, Flachstecker anschliessen
- Grundplatte (2) plazieren, auf Sockelfront schrauben
- Klappenfront (3) aufstecken, seitliche Schrauben nicht zu stark anziehen, auf leichten Gang der Klappe achten.

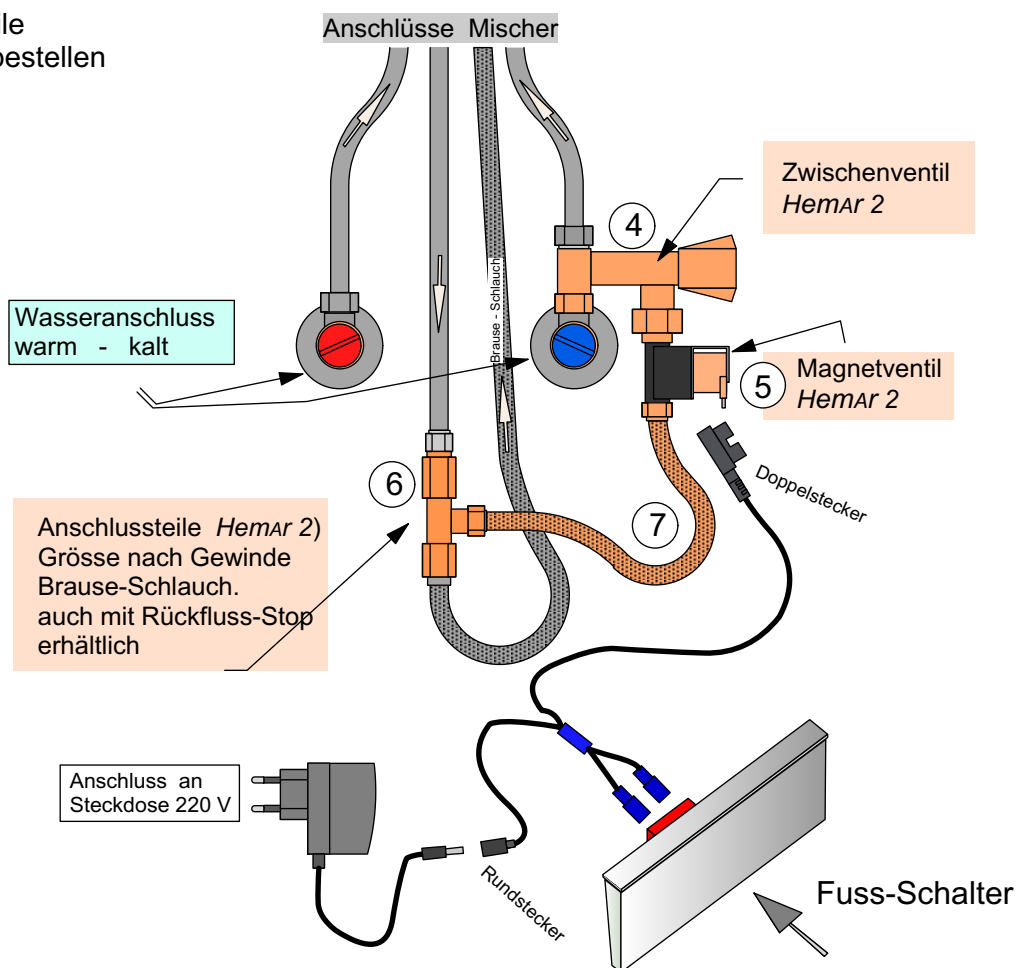

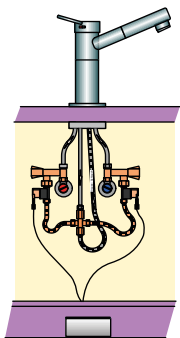


Hemar2 - duo

Hemar2 duo wird am Kaltwasser **und** Warmwasser-Anschluss angeschlossen
nicht bei Becken verwenden die keine Überlauf-Sicherung haben

je nach Anschluss-Gewinde des Brause-Schlauches werden Anschlusssteile mit entsprechendem Gewinde benötigt.

Lieferbar sind Anschlusssteile mit Gewinde 3/8", M14/1, M15/1
weitere Größen auf Anfrage

Montage von Fuss

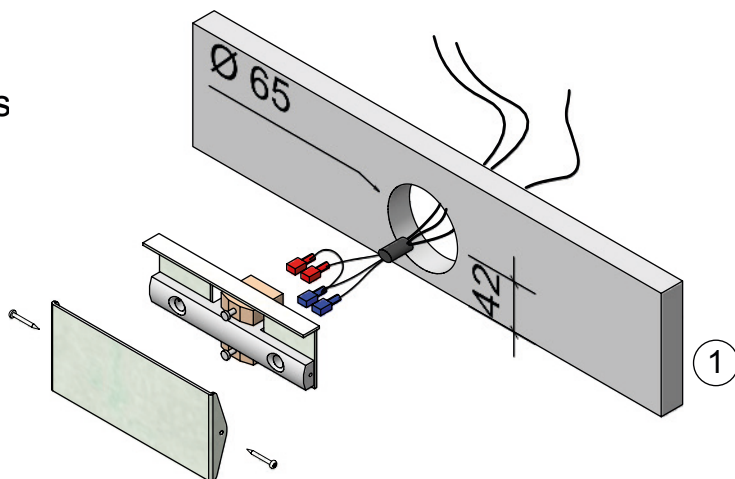

- in Sockelfront (1) 65 mm Loch, 42 mm ab Boden bohren
- Kabel einziehen, Flachstecker anschliessen, rot zu Schalter mit roter Markierung, blau zu blau.
- Grundplatte (2) platzieren, Schalter rot oben, auf Sockelfront schrauben
- Klappenfront (3) aufstecken, seitliche Schrauben nicht zu stark anziehen, auf leichten Gang der Klappe achten.

Einbauhinweise

- Zwischenventile (4, 4a) mit Magnetventilen (5, 5a) auf Eckventile vom Wasseranschluss aufsetzen und in geeignete Position drehen, Verschraubungen anziehen
- Anschlusssteil (6) bei Anschluss Brauseschlauch einsetzen
- Verbindungsschläuche (7, 7a) anschliessen
- Kabel anschliessen, Kabel mit roter Markierung an Warmwasser, blau an Kaltwasser-Anschluss
- Steckertrafo einstecken und mit Kabelbaum verbinden
- Wasser-Anschlüsse auf Dichtheit prüfen
- Wassermenge für Fussbedienung kann an den Zwischenventilen (4, 4a) eingestellt werden

